

VENTILADOR TECHO MISTRAL



7100010900
BLANCO



7100010901
NEGRO






INVENTARIO DE PIEZAS

Abra el envase con cuidado. Retire las piezas de la espuma rígida de poliestireno. Saque el motor de la caja y colóquelo sobre una alfombra o espuma de poliestireno para evitar que se dañe. Compruebe en el inventario que no falta ninguna pieza.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- LEA DETENIDAMENTE TODO EL MANUAL ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales, fije el ventilador directamente a la estructura de soporte del siguiendo estas instrucciones, y utilice únicamente el material que le suministramos.
- Para evitar posibles descargas eléctricas, antes de instalar el ventilador, desconecte la corriente. Si no puede bloquear los disyuntores en la posición de apagado, coloque una advertencia de gran tamaño, como una etiqueta, en el panel de servicio.
- Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos nacionales y locales de acuerdo al reglamento electrotécnico de baja tensión. Si no está familiarizado con el cableado, recurra a un electricista cualificado.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble el sistema de fijación de las aspas al instalar, equilibrar o limpiar el ventilador. No introduzca nunca objetos extraños entre las aspas giratorias del ventilador.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños en el motor, no utilice ningún objeto para reducir la velocidad del ventilador.




NOTA: Las precauciones de seguridad e instrucciones que aparecen en el manual no cubren ni todas las condiciones ni todos los escenarios que puedan ocurrir. Deberá aplicarse tanto el sentido común como la precaución para la instalación y puesta en marcha del ventilador.

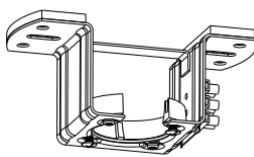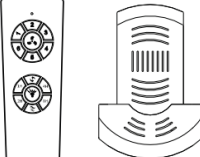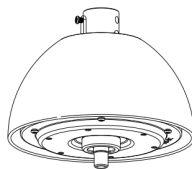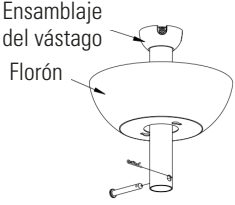	
Soporte de suspensión	Mando a distancia
	
Tapa de acoplamiento	Aspa
	
Motor	Tapa decorativa
	
Florón, ensamblaje del vástago	Embellecedor



INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE SUSPENSIÓN

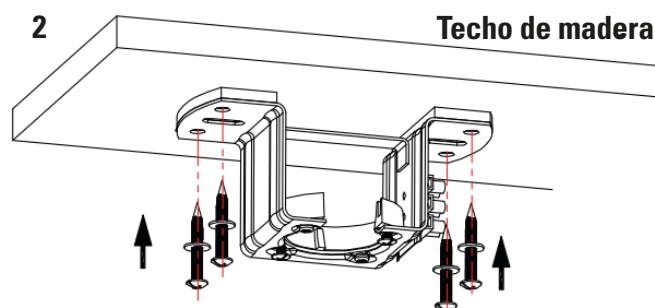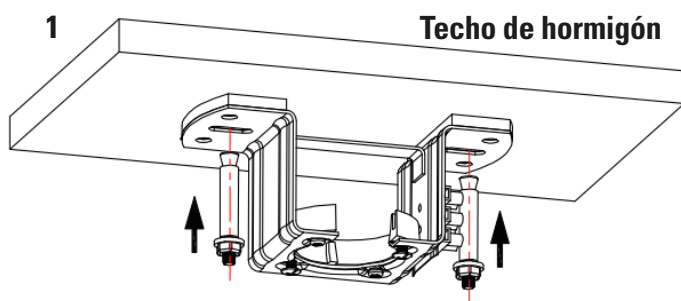

Taladre un agujero de 8 mm en el techo e inserte el perno. Alinee el soporte con el orificio y apriételo con la tuerca.

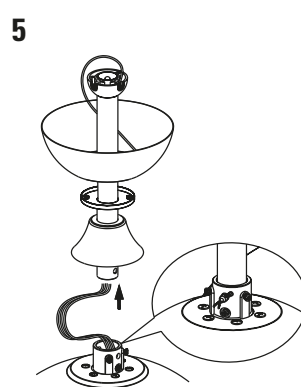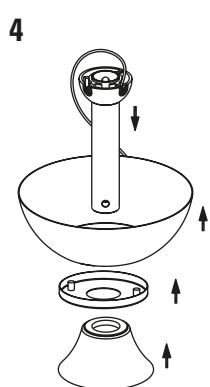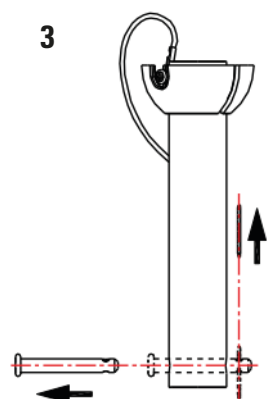

Retire y guarde el pasador de la horquilla y la horquilla de la varilla. Pase el vástago a través del florón y la cubierta de acoplamiento. Pase los cables eléctricos y el cable de tierra a través del vástago.

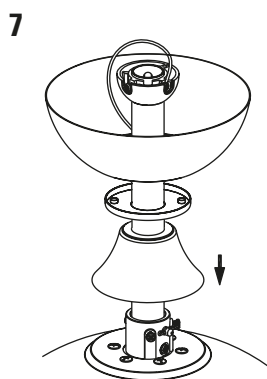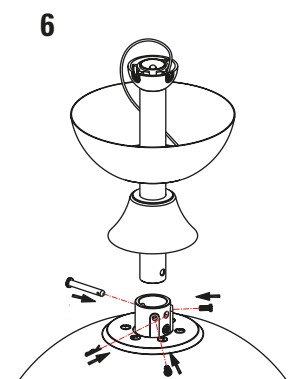


Afloje los dos tornillos de fijación del soporte del vástago y, a continuación, coloque el vástago en el soporte. Alinee los orificios del pasador de la horquilla con los orificios del soporte del vástago. Asegúrese de introducir el extremo recto de la horquilla a través del orificio situado cerca del extremo del pasador de horquilla hasta que la parte curva de la horquilla encaje en el pasador de horquilla. Por último, vuelva a apretar los dos tornillos de presión.

ATENCIÓN


Para techos de Pladur, es imprescindible el montaje sobre los perfiles del mismo. En caso de no ser posible es necesario abrir el techo para colocar sujeción extra. En ningún caso el ventilador debe instalarse directamente sobre pladur usando tacos y tirafondos. En caso de duda, consulte con un especialista en techos de pladur.

MONTAJE DEL PANEL DE LEDS

8

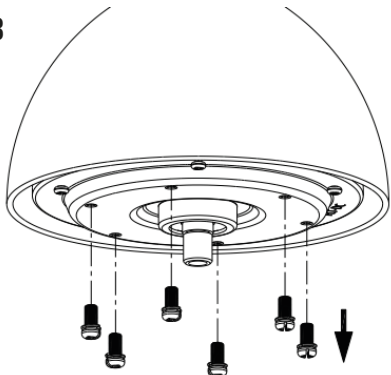


9

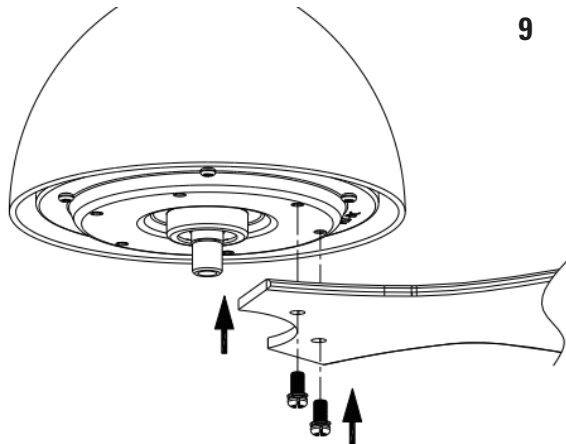

Alinee los orificios de las aspas con los orificios de los tornillos del motor, asegurando todos los tornillos una vez que todas las aspas estén fijadas. Coloque todas las aspas antes de asegurar los tornillos permanentemente.


Nota: apriete los tornillos de las aspas dos veces.

10

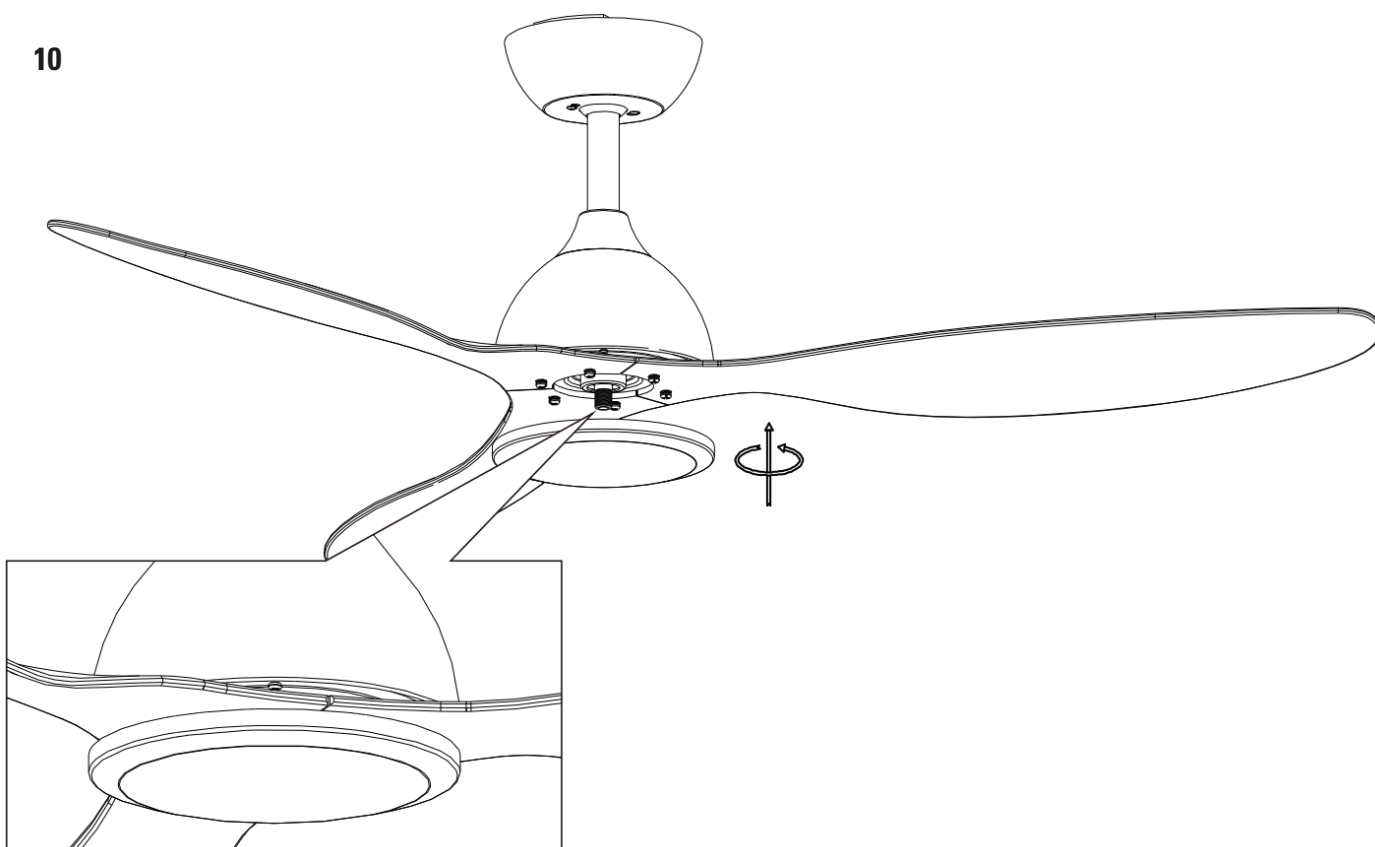


Alinee el orificio roscado central de la tapa decorativa con el tubo roscado del eje del motor y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijada.

VENTILADOR DE TECHO

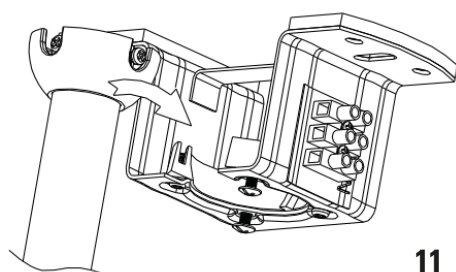


11

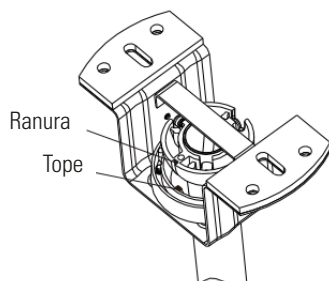

12

Levante con cuidado el vástago/conjunto de la esfera de suspensión en el soporte de suspensión fijado al techo.

Asegúrese de que la ranura de la esfera está correctamente alineada con la lengüeta del soporte de suspensión.


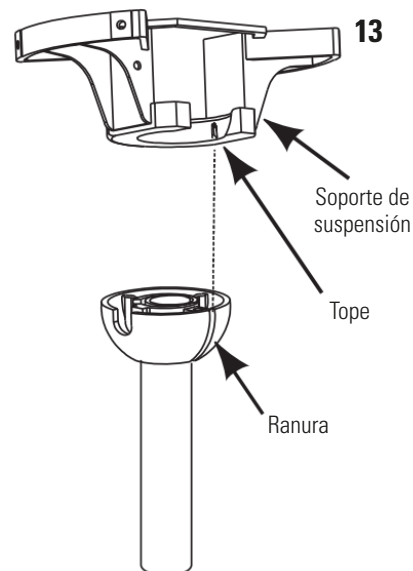


ATENCIÓN

Debe haber al menos una distancia de 230 cm entre el suelo y las aspas del ventilador.

CONEXIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

14

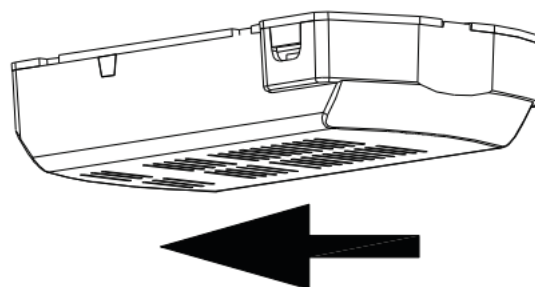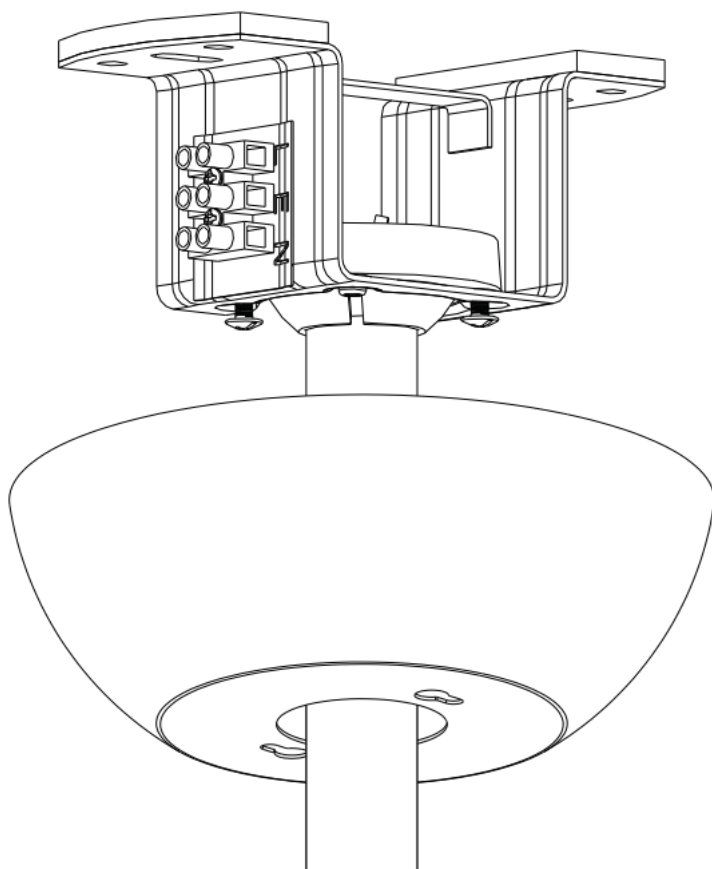


ATENCIÓN


Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad está desconectada en la caja de fusibles principal antes de realizar la instalación.

CABLEADO DEL RECEPTOR


DIAGRAMA DEL CABLEADO DEL CONTROLADOR

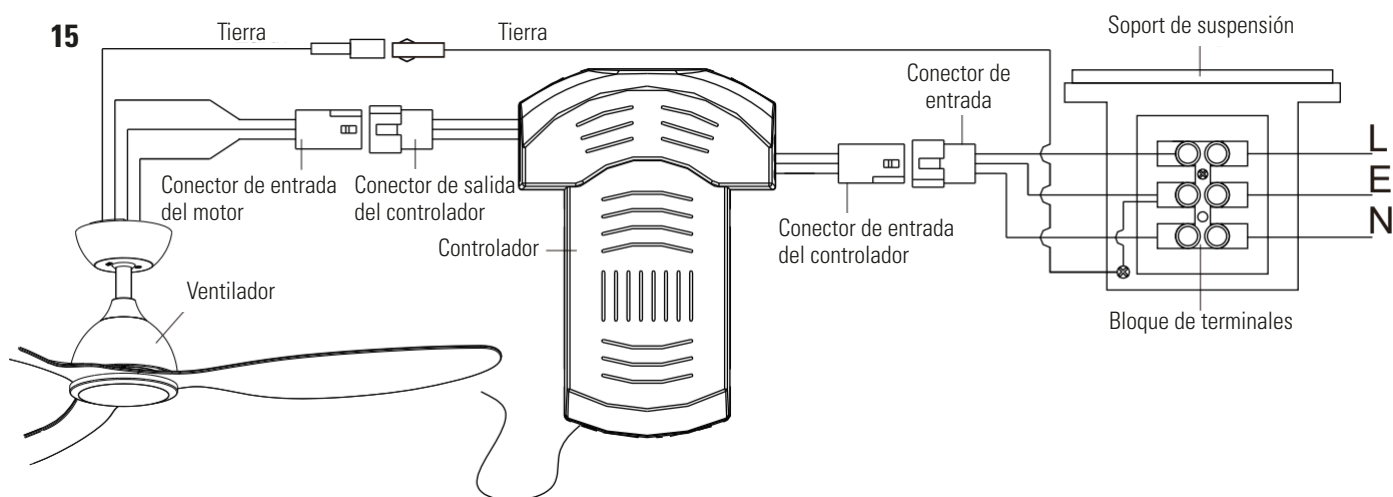

16

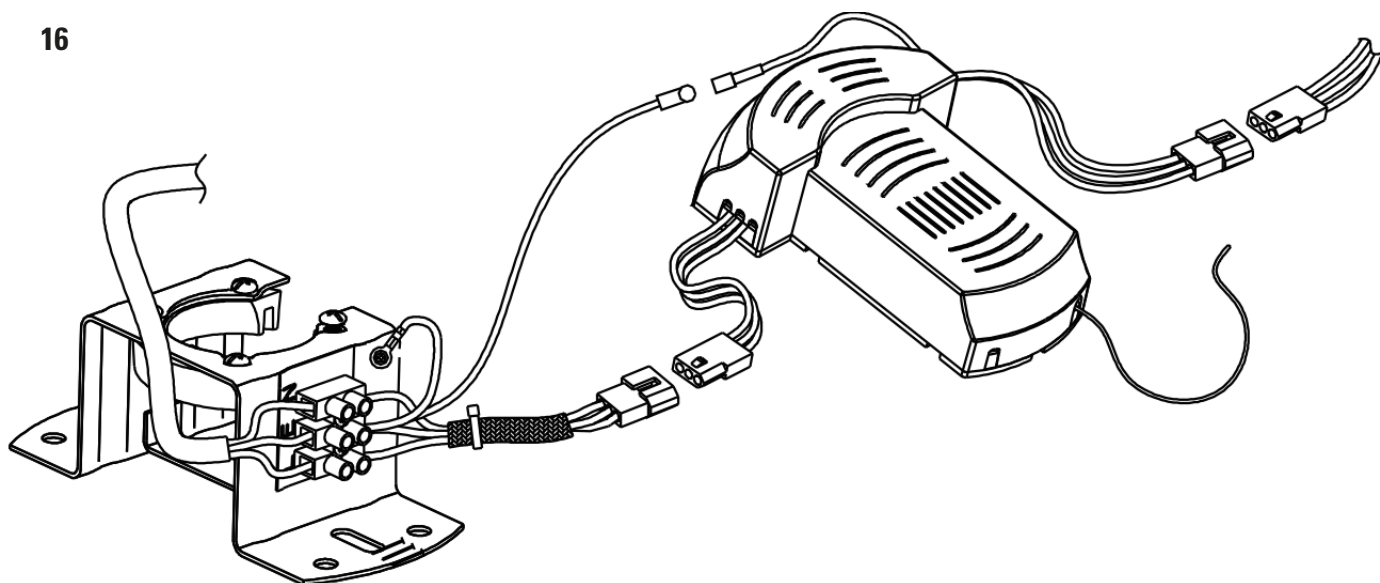

MONTAJE DEL FLORÓN

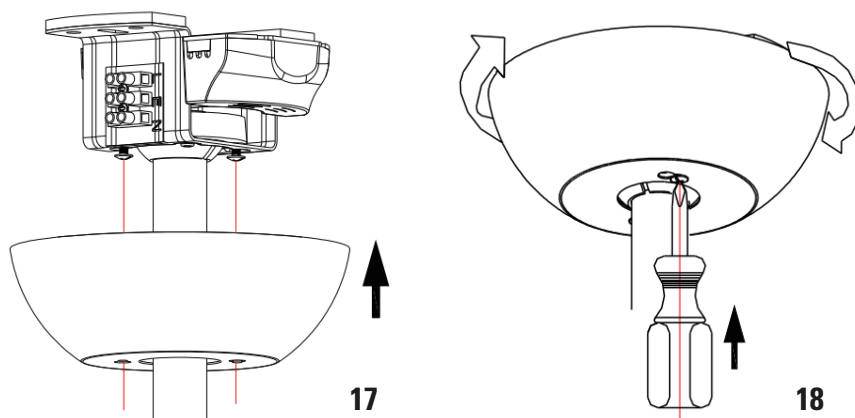

Monte el florón apretando los dos tornillos.

CÓMO NIVELAR EL VENTILADOR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INESTABILIDAD

Tenga en cuenta que no todos los ventiladores de techo son iguales, Incluso aunque se trate del mismo modelo, algunos pueden moverse más que otros. Un movimiento de un par de centímetros se considera normal y no significa que el ventilador vaya a caerse.

Aunque las aspas se pesen y se agrupen según el peso, es imposible eliminar por completo el tambaleo. Esto no debe considerarse un fallo. Los ventiladores de techo tienden a moverse durante su funcionamiento debido a que no suelen estar montados de forma rígida.

PARA REDUCIR EL TAMBALEO DEL VENTILADOR

1. Compruebe que todos los tornillos de montaje de las aspas están apretados y asegurados.
2. Los problemas de tambaleo pueden deberse a un nivel inconsistente de las aspas. Para comprobar el nivel de las aspas, mida la distancia desde la punta de cada aspa hasta el techo.

Nota: si las medidas son distintas:

- Asegúrese de que los tornillos de montaje de las aspas no estén ni demasiado apretados ni demasiado flojos, lo que podría provocar un tambaleo debido a una punta de un aspa desnivelada.
- Un aspa deformada puede provocar tambaleos. Compruebe el estado del aspa, retirándola y colocándola sobre una superficie plana.

3. Para medir las aspas es suficiente con utilizar un metro. Coloque el metro de forma vertical entre el techo y el borde exterior del aspa. Observe la distancia de la punta del aspa en comparación con las demás. Gire lentamente el aspa con la mano para comprobar las aspas restantes.

Puede haber tambaleo, si un aspa no está alineada, está deformada, torcida o los tornillos del aspa no están apretados uniformemente o están flojos.

KIT DE EQUILIBRADO

Se incluye un kit de equilibrado para ayudar a reducir el tambaleo. Conserve el kit, ya que puede resultar útil en caso de que el ventilador se tambalee en el futuro.

Las instrucciones de uso del kit de equilibrado se encuentran en el propio kit.

MANTENIMIENTO

1. Para el mantenimiento de su nuevo ventilador de techo, solo es necesaria una limpieza periódica.
2. Al limpiarlo, utilice solo un cepillo suave o un paño para evitar rayaduras.
3. Los productos de limpieza abrasivos no son necesarios y deben evitarse para no dañar el acabado.

RECOMENDACIONES:

Compruebe periódicamente que los tornillos a presión de las aspas están correctamente fijados.

ATENCIÓN

No utilice disolventes para limpiar el ventilador de techo. Podrían dañar el motor y producir una descarga eléctrica.