



7250045837

Mando para controlador Blanco Variable 2 canales



Ficha técnica

Tensión (V): 3 V (2 pilas AAA)

Frecuencia de transmisión:
2400-2483,5 MHz

Método de modulación: GFSK


Potencia de transmisión: 6 dBm

Consumo n modo espera: 10 uA

Alcance: 15 m (máximo)

Dimensiones: 52,5 x 21 x 120 mm

Botones

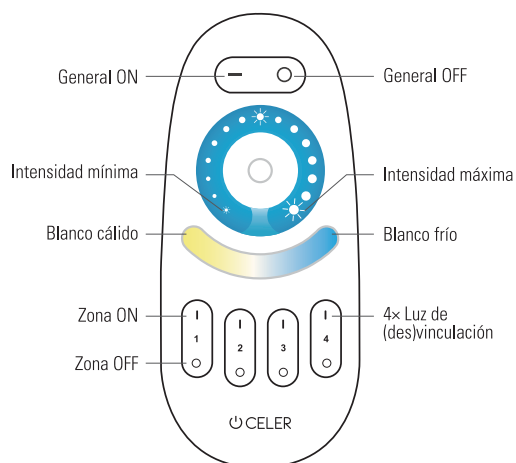

Función de luz nocturna

Mantenga pulsado el botón «General OFF», cambie todas las luces a modo de luz nocturna; mantenga pulsado «Zona OFF», cambie las luces de cada zona al modo de luz nocturna; La intensidad máxima en el modo de luz nocturna es del 1%.

Notas:

Para atenuar todas las luces duales a la vez o para cambiar la temperatura de color, primero pulse «General ON». Para hacerlo con luces individuales, primero pulse «Zona ON». Entonces, establezca la temperatura de color o la intensidad deseada.

Para activar el modo de luz nocturna solamente en una luz (blanco dual), mantenga pulsado «Zona OFF» en una de las cuatro zonas. Para apagar todas las luces del modo de luz nocturna, mantenga pulsado «General OFF». Las luces ahora solo consumen 0,4 watts.

Características del producto

El mando a distancia puede controlar el LED blanco dual (blanco cálido y blanco frío) en hasta 4 zonas diferentes.

Vinculación

Nota: La luz solo funciona correctamente tras vincularla con el control remoto.

Instrucciones de vinculación



1. Apague la luz y, tras 10 segundos, vuélvala a encender.

2. Con la luz encendida, pulse brevemente «» de cualquier zona 3 veces en un período de 3 seg.

3. Si la luz parpadea lentamente 3 veces, el proceso se habrá completado correctamente.



Si la luz no parpadea lentamente, la vinculación ha fallado. Apague la luz y siga los pasos anteriores de nuevo.

Instrucciones para desvincular



1. Apague la luz, y tras 10 seg. vuélvala a encender.

2. Con la luz encendida, mantenga pulsado «» 5 veces durante 3 seg. **La desvinculación debe hacerse en la misma zona que la vinculación.**


3. Si la luz parpadea rápidamente 10 veces, el proceso se habrá completado correctamente.



Si la luz no parpadea rápidamente, la vinculación ha fallado. Apague la luz y siga los pasos anteriores de nuevo.

Agrupar varias luces

Puede añadir tantas luces como quiera en una de las zonas de los 4 canales del mando. Solo tiene que vincular las luces a las diferentes zonas. De este modo tiene total flexibilidad a la hora de crear diferentes combinaciones de grupos. Más abajo puede ver algunos ejemplos.

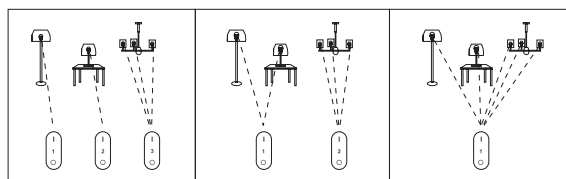

Notas:

1. El usuario puede modificar los programas a su voluntad. Un mando puede controlar un número ilimitado de luces o controladores, pero una luz o controlador puede ser controlado por cuatro mandos como máximo.
2. Por favor, compruebe que la pila está bien instalada y revise que el mando funciona correctamente.

Atención

1. Este mando a distancia solo controla unos productos Celer específicos; no todas las series de Celer son compatibles con este dispositivo.
2. Al usar el mando a distancia, si la luz en cuestión parpadea rápidamente, cambie las pilas. No utilice pilas de mala calidad para evitar daños en el mando por fugas de las pilas.
3. No toque el anillo táctil cuando instale las pilas, ya que podría afectar a su sensibilidad. No utilice el mando hasta tres segundos después de haber cambiado las pilas. Vuelva a instalar las pilas si nota que ha disminuido la sensibilidad del anillo táctil.
4. Este sistema de control remoto de 2,4 GHz es un producto electrónico preciso; no lo use en ambientes húmedos, temperaturas altas, con presencia de. Manténgalo en una zona seca e interior sin electricidad estática.